

TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage

BRUKSANVISNING OCH GARANTI

Innehåll

BRUKSANVISNING	3
Välkommen till TEMPUR®	3
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER - GÄLLER FÖR ALLA SÄNGTYPER:	
TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage	3
Symboler	4
Transport, flytt, förvaring och bortskaffande	5
Doften av 'ny säng'	5
Observera följande extra punkter i bruksanvisningen	5
Brandsäkerhet	6
Montering	6
Rengöring och underhåll	6
YTTERLIGARE BRUKSANVISNING FÖR DIN TEMPUR ARC™ STÄLLBAR FÖRVARINGSSÄNG	7
YTTERLIGARE INSTRUKTIONER I BRUK AV DIN TEMPUR ARC™ FÖRVARINGSSÄNG	7
YTTERLIGARE INSTRUKTIONER I BRUK AV DIN TEMPUR ARC™ STÄLLBARA SÄNG	8
Felsökning	9
Lista över tillbehör och reservdelar	9
Ytterligare information om rengöring och underhåll av elektriska komponenter	10
Bortskaffande av elektriska komponenter	10
Att plocka motorenheten isär	11
GARANTI	13

I tillfälle av diskrepans mellan översatta versioner av denna text, är det betydelsen av den engelskspråkiga versionen som är avgörande.

BRUKSANVISNING

Välkommen till TEMPUR®

Tack för att du har valt en produkt från TEMPUR®. Denna vägledning omfattar allt du behöver veta för att vårda och få det bästa ut av din TEMPUR ARC™-produkt.

Allmänna säkerhetsinstruktioner - gäller för alla sängtyper: TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage

I de följande avsnittet kommer referenserna nedan att användas för att få dig att tänka på möjliga farliga situationer. Bristande efterlevnad av dessa instruktioner kan leda till allvarlig skada eller skada på produkten.



FARA

En farlig nödsituation som kan leda till död eller allvarlig skada om den inte undviks.



VARNING

En farlig situation som kan leda till död eller allvarliga skador om den inte undviks.



FÖRSIKTIG

En farlig situation som kan leda till mindre eller moderata skador om den inte undviks.

VIKTIGT

En farlig situation som kan leda till skada på produkten och/eller annan egendom om den inte undviks.

OBS!

Direkt fokus på praktiska instruktioner och goda råd.

Symboler

Följande symboler används på produkt eller emballage i denna manual.



Öppna förpackningen försiktigt så att varken produkten eller delarna skadas. Kasta förpackningen på ett säkert sätt och så hållbart som det är möjligt på din ort.




Skär inte djupt i förpackningen. Hantera med försiktighet.



Var två personer för att montera produkten



Håll torr



Luftfuktighet




Undvik öppen eld




CE-märkning på elektrisk utrustning



Se bruksanvisningen

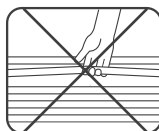


Var medveten om att ramen inte ska hållas i lamellerna när den ska bäras

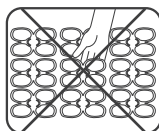

Håll fötterna på säkert avstånd



Lek inte med utrustningen

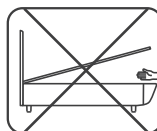

Undvik att fingrar kläms.



Huvudände



Fotände

Transport, flytt, förvaring och bortskaffande



FÖRSIKTIG

- Försök inte att flytta sängen och dess delar ensam eftersom det kan leda till skada. Ni måste vara två personer.
- Förvara produkten torrt (max. 65 % relativ luftfuktighet).
- Följ alltid säkerhetsråden i monteringsvägledningarna och på produktmärkingen (placerad på baksidan av huvudgaveln).

VIKTIGT

Förpackningen måste sorteras i återvinningsbara delar och sedan bortskaffas enligt gällande nationella riktlinjer på miljöområdet. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för råd om återvinning.

Doften av 'ny säng'

Vissa märker en svag doft från deras nya TEMPUR ARC™-produkt när den har packats ur. Den är helt ofarlig och försvinner efter kort användning.

Observera följande extra punkter i bruksanvisningen

Läs följande information noggrant eftersom den ger dig råd om hur du kan använda din produkt och vad du kan vänta dig under de första par månader.



VARNING

- Endast för användning inomhus.
- Kassera omedelbart alla förpackningsmaterial eftersom de utgör en kvävningsrisk.
- Använd inte tillbehör/reservdelar som inte har godkänts av tillverkaren.

VIKTIGT

- Produkten får inte användas i en fuktig miljö.
- Undvik att använda denna produkt utomhus.
- Den får inte användas i en applikation som tvättas med ett automatisk tvättsystem.
- Enligt vår rekommenderade användning (sova, sitta ock sitta på kanten) gäller det en viktbegränsning på 150 kg (flyttbar vikt) för hela sängens yta utan begränsningar.

Notera att tillverkaren inte kan hållas ansvarig för överbelastning.

Brandsäkerhet

TEMPUR ARC™-sängprodukter uppfyller gällande säkerhetsstandarder som kan variera beroende på produkt eller region. Ytterligare information lämnas på begäran. Oförsiktighet medför brand - vi rekommenderar starkt inte att röka i sängen.



VARNING

- Brandrisk: håll produkterna borta från öppen eld

Montering

För korrekt och säker montering SE MONTERINGSVÄGLEDNINGARNA FÖR YTTERLIGARE MONTERINGSRÅD.

Rengöring och underhåll

Ett rent sovrum kan ha stort inflytande på din sömnmiljö och vidare sömnkvalitet. För att säkra att din säng bevarar sina egenskaper, rekommenderar vi regelbunden dammsugning med ett mjukt munstycke, gärna en gång per vecka. Det tar försiktigt bort damm från ytan utan att skada textilerna och reducerar dammbildningen.

VIKTIGT

- Ta alltid bort fläckar så snart som möjligt innan de genomtränger fibrerna. Det kan leda till en permanent fläck.
- Undvik att blötlägga eftersom vattnet kan tränga igenom tyget och skada det underliggande materialet.
- GNUGGA INTE materialet för hårt för att få bort en fläck, eftersom det kan skada materialet.

OBS!

- Om man spillar vätskor bör man absorbera så mycket som möjligt med en ren vit kökshandduk för att undvika en permanent fläck.
- De flesta fläckar kan tas bort med ljummet vatten och kanske lite pH-neutralt diskmedel.
- Om en fläck har torkat ur, ta bort så mycket som möjligt genom att dammsuga den med ett mjukt borstmunstycke.

Ytterligare bruksanvisning för din TEMPUR ARC™ ställbar förvaringssäng

Läs följande information noggrant eftersom den ger dig råd om hur du kan använda din produkt och vad du kan vänta dig under de första par månader.



VARNING

- Använd endast denna TEMPUR ARC™ ställbara förvaringssäng för sitt beräknade ändamål enligt denna vägledning.
- Denna utrustning får endast användas av användarna nedan när de är under vägledning eller har instruerats om säker användning och har full förståelse för de medförda riskerna.

Dessa användare omfattar:

- Barn från 8 år och äldre
 - Personer med reducerad fysisk, känslomässig eller mental kapacitet
 - Personer med bristande erfarenhet eller kunskap
- Barn måste övervakas så att de inte leker med utrustningen.
 - Rengöring och användarunderhåll får INTE utföras av barn utan uppsikt.
 - Det rekommenderas inte att låta barn och/eller husdjur leka på eller under sängen.
 - Använd inte tillbehör/reservdelar som inte har godkänts av tillverkaren.

Ytterligare instruktioner i bruk av din TEMPUR ARC™ förvaringssäng



VARNING

- Akta så att ditt huvud inte kommer för nära ramen. Akta så att du inte slår huvudet när du öppnar ramen. Tänk på att under öppningen, mitt på vägen, tillämpar lyftmekanismen en stor kraft för att kunna lyfta systemet upp till slutet.



FÖRSIKTIG

- Akta dig så att dina fingrar inte kläms mot gångjärnen eller under sängramen, när du öppnar eller stänger förvaringssängen.

Ytterligare instruktioner i bruk av din TEMPUR ARC™ ställbara säng



FARA

- Får inte användas i miljöer, där det kan finnas brandbara, explosiva gaser eller imma. (t. ex. vid anesthesiologi)



VARNING

- De batterier som följde med den elektroniska extrautrustningen är inte uppladdningsbara och får inte placeras i en batteriladdare.



FÖRSIKTIG

- Sitt eller stå inte på ramarnas änder när de är i höjd position.
- När du justerar sängens position ska du vara extra försiktig att dina fingrar inte kläms i mekanismen.

VIKTIGT

- Får inte användas för att lyfta eller sänka laster i industriell eller teknisk användning.
- Undvik kraft som överstiger de siffror som framgår av märkplåten på motorn.
- För att undvika att beslagen vrids ur led måste den ställbara sängbotten placeras på en jämn yta.



FÖRSIKTIG

- Elektriska komponenter får endast anslutas eller kopplas ur när strömkabeln har dragits ur.

Felsökning

Detta avsnitt beskriver felsökningsmetoder för att lösa problem under montering och daglig drift.

SE MONTERINGSVÄGLEDNINGARNA FÖR RÅD OM PARNING OM FJÄRRKONTROLLER OCH MOTORER

Vad gör du vid fel:

Om du upplever ett fel som inte anges i tabellen nedan, kontakta din återförsäljare / leverantör.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fjärrkontrollen eller motor-systemet fungerar inte.	Det finns Ingen nätspänning.	Anslut till elnätet.
Enheten är plötsligt oförmögen att röra sig.	Fjärrkontrollen eller motorn är defekt.	Kontakta din återförsäljare.
	Fjärrkontrollens batteri är urladdat.	Kontrollera batteriet och byt ut det vid behov.
	En ingående anslutning har fått avbrott.	Kontrollera kablarna och sätt tillbaka dem om det behövs.

Lista över tillbehör och reservdelar

Tillbehör		Reservdelar	
83715503	Uppsättning sidhållare för madrass	83715290	Motor Premium
83715283	Förvaringsnät 135x190cm	83715291	Ingång till motor
83715284	Förvaringsnät 140x200cm	83715292	Remote Premium
83715285	Förvaringsnät 150x200cm	83715293	Ingång till fjärrkontroll
83715286	Förvaringsnät 160x200cm		
83715287	Förvaringsnät 180x200cm		

Ytterligare information om rengöring och underhåll av elektriska komponenter

OBS!

- Koppla alltid ur strömförsörjningen innan du börjar rengöra drivsystemet!
- Rengör aldrig motorenheten i ett automatiserat tvättsystem eller med en högtrycksrensare.
- Låt inte vätskor tränga in i enheten. Det kan medföra systemskada.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller benzen, alkohol eller motsvarande lösningsmedel.
- Rengör de elektriska komponenterna efter behov med en torr, antistatisk trasa.
- Se till att du inte skadar drivenhetens förbindelsekabel.

Bortskaffande av elektriska komponenter

För att skydda miljön och säkra den bästa möjliga återanvändningen rekommenderar vi att du följer anvisningarna om avfallshantering nedan:

Elektriska och elektroniska komponenter

För att skydda miljön bör man inte kassera begagnade elektriska komponenter tillsammans med hushållsavfallet. Återvinn där anläggningar finns. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för råd om återvinning.

Elektriska och elektroniska material innehåller material, komponenter och ämnen, som kan vara skadliga och utgöra ett hot mot människans hälsa och miljön om de inte hanteras korrekt.

Utrustning markerad med den överstrukna avfallstunna är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna avfallstunna indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras tillsammans med osorterade hushållssopor, men måste insamlas separat.



Elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Invånare måste använda de insamlingsfaciliteter som finns till hands för att reducera negativ miljöpåverkan i samband med bortskaffandet av kasserat elektrisk och elektronisk utrustning samt för att öka möjligheterna för återanvändning, återvinning och återbruk av kasserat elektrisk och elektronisk utrustning.

Att plocka motorenheten isär



FÖRSIKTIG


- Elektriska komponenter får endast anslutas eller kopplas ur när kabeln till strömförsörjningen har dragits ut.
- Risk för skador på grund av klämning / krossning!
Var noga med att utföra arbete på enheten bara när den är i obelastat läge. Detta för att säkerställa att du undviker risk för krossning eller annan skada.



Återvinning av trevoltsbatterier regleras i EU av Batteridirektivet 2006/66/EG, och internationellt av alla tillämpliga nationella lagar och förordningar.

Batteriet ska inte återvinnas med vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.

1. Flytta din produkt till ett läge där den inte är belastad.
2. Koppla bort motorn från elnätet!
3. Koppla bort alla anslutningskablar.
4. Ta bort den inre ramen och vänd den upp och ner.
5. Dra låsbrickorna (A) med kraft i sidled tills de kan tas bort helt.
6. Dra ut motorn tillräckligt långt så att fästena (C) är ur slitsarna (B).
7. Motorn är nu lös och kan tas bort.
8. Skjut tillbaka låsbrickorna (A) i motorn så att de inte går förlorade under transport.

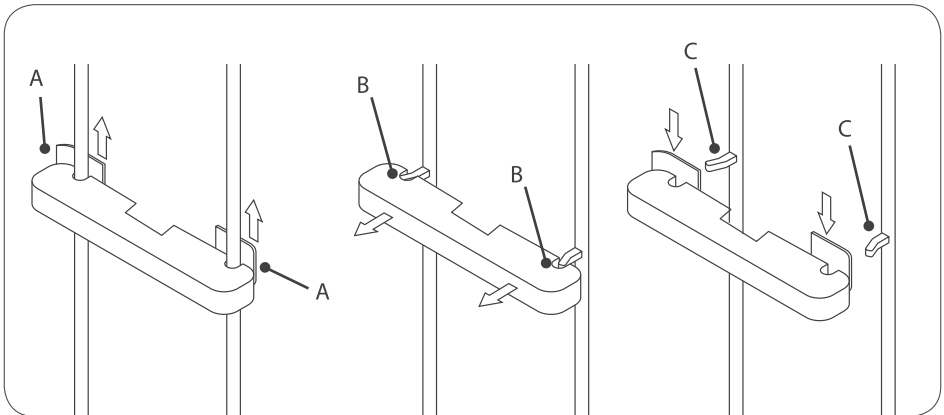

PRESTANDEDEKLARATION

Tillverkaren, Osäuhing Bed Factory Sweden,
ett dotterbolag till Tempur Sealy International, Inc.
som har registrerats på Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estland,
deklarerar att följande produkt,

TEMPUR ARC™ ställbara sängramar

som levererat uppfyller kraven i följande EU-direktiv och standarder:

Direktiv	Ämne
Direktiva 2006/42/EC	Maskiner
Direktiva 2011/65/EU	RoHS
Direktiva 2014/35/EU	Svagström
Direktiva 2014/53/EU	RED (radioutrustningsdirektivet)
Direktiva 2014/30/EU	Elektromagnetiskt kompatibilitet
Direktiva 2009/125/EC	Ekodesign

Standarder	Ämne
Standard ISO 19833:2018	Möbler - Sängar - Testmetoder för mätning av stabilitet, styrka och hållbarhet
Standard EN1725:1998	Inomhusmöbler. Sängar och madrasser. Säkerhetskrav och testmetoder.
Standard EN 13759: 2012	Möbler. Öppningsmekanismer till sittmöbler och bäddsoffor. Testmetoder

Denna prestandadeklaration är utfärdad på eget ansvar av tillverkaren.

Direktiv och standarder följs av teknisk produktokumentation som bevisar att produktens överensstämmelse.

Denna prestandadeklaration är inte längre gällande om det har gjorts betydande ändringar i designen/konstruktionen som har inflytande på den tekniska dokumentationen.

Undertecknat för och på uppdrag av:

Osäuhing Bed Factory Sweden,
ett dotterbolag till Tempur Sealy International, Inc.
Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estland



Indrek Aasna - vd

GARANTI

TEMPUR® WARRANTY

Detta dokument fastställer villkoren och undantagen för TEMPUR® WARRANTY för nya TEMPUR®-produkter som sålts till konsumenter i hela världen (med undantag för USA och Kanada).

Vem erbjuder TEMPUR® WARRANTY?

Tillverkaren av TEMPUR ARC™ sängar är Bed Factory Sweden OÜ, ett bolag registrerat i Estland under bolagsregistreringsnumret 11133916. Säte enligt ovan: Riia mnt 66, Viljandi 71009, Estland. Bed Factory Sweden OÜ (tillverkaren) är ett dotterbolag till Tempur Sealy International, Inc.

Vad täcks?

Tillverkaren garanterar att alla nya och äkta TEMPUR ARC™-sängar är fria från materiella defekter på grund av bristande yrkeskunskap eller material i den gällande garantiperioden (See avsnittet - Hur länge?) med mindre produkten specifikt har undantagits eller det gäller ett undantag (see avsnittet Undantag).

TEMPUR ARC™ sänggaranti gäller för produkter köpt av konsumenter överallt i världen från tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för personligt bruk och inte som del av en näringsverksamhet, handel eller profession. Här finns en lista över auktoriserade återförsäljare: www.tempur.com.

Hur länge?

TEMPUR® garantin varar i den period som visas på eller inuti emballaget av relevanta produkter eller som det framgår nedan, med början vid köpedatum (med undantag om produkten är en demomodell i vilket fall garantin gäller från produktionsdatummet).

Garantiperioden är generellt som angivet i garantitabellen, men tillverkaren gör uppmärksam på att du bör kontrollera garantivillkoren för det land där du ursprungligen köpte din produkt eftersom det kan vara en annan gällande garantiperiod. För att göra så, besök gärna: www.tempur.com.

I tillfälle av diskrepans mellan översatta versioner av denna text, är det betydelsen av den engelskspråkiga versionen som är avgörande.

Produkt: Sängar och sängdelar	Produktgaranti	Vad täcks?
TEMPUR ARC™ sängramar (yttre ramar) och huvudgavlar	10 år	Materialfel på grund av dålig yrkeskunskap eller material.
TEMPUR ARC™ Inre sängramar (statisk med ribbor, statisk med skivor, ställbar med ribbor, ställbar med skivor, förvaring)	5 år	Materialfel på grund av dålig yrkeskunskap eller material.
TEMPUR ARC™ Elektriska komponenter till ställbara sängar: motor, fjärrkontroll	3 år	Materialfel på grund av dålig yrkeskunskap eller material.

Vad kommer vi att göra?

Om ett krav är giltigt enligt TEMPUR® ARC sänggarantin kommer tillverkaren efter eget val att erbjuda antingen att reparera den defekta produkten eller att leverera en motsvarande produkt helt gratis.

Tillverkaren ersätter rimlig leveranskostnad för retur av defekt produkt för reparation eller ersättning så länge som kravet är giltigt enligt villkoren i denna TEMPUR ARC™-garanti och produkten returneras från en adress i samma land som den auktoriserade återförsäljaren där produkten ursprungligen har köpts finns. Den reparerade produkten eller ersättningen kommer att levereras gratis till en adress i samma land som den auktoriserade återförsäljare där produkten köptes. I alla andra fall är leveranskostnader i samband med reparationer eller ersättningar köparens ansvar.

I tillfälle av en ersättning kommer tillverkaren att sträva efter att leverera en ersättningsprodukt från samma linje. Om produktlinjen inte längre finns eller produkten på annat sätt inte längre är tillgänglig, förbehåller sig tillverkaren rätten att leverera en ersättningsprodukt som enligt tillverkarens eget gottfinnande är identisk med den defekta produkten.

TEMPUR ARC™-sänggarantin täcker från köpedagen (eller tillverkningsdagen i tillfälle av en demoproduct) för den ursprungliga produkten. Den förnyas inte i samband med att man tar emot en reparerad eller ersatt produkt. I dessa fall fortsätter TEMPUR ARC™-garantin i resten av perioden med början vid den ursprungliga köpe- eller tillverkningsdagen, enligt vad som gäller.

Undantag

TEMPUR® garantin gäller inte om:

- produkten har köpts begagnat, använt eller från någon annan än en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren. Här finns en lista över auktoriserade återförsäljare: tempur.com
- proceduren för att framkomma med ett krav enligt TEMPUR® ARC sänggarantin (som finns under rubriken "Hur framkommer du med krav enligt TEMPUR ARC™-sänggarantin?" nedan) inte har följts på ett korrekt sätt.
- produkten inte har använts och/eller hanterats med tillräckligt hänsyn och/eller i överensstämmelse med bruksanvisningen, rengöring eller underhåll som beskrivet i bruksanvisningen och på tempur.com
- produkten uppsåtligt har skadats eller har skadats som resultat av misskötsel, repor, brandskador, översvämning eller all annan opassande användning av dig eller tredjepart.
- produkten har varit våt eller blötlagd emot tillverkarens rekommendationer.
- produkten anses vara mycket fläckig, smutsig och/eller på annat sätt ohygienisk.
- produkten har ändrats eller reparerats utan tillverkarens förutgående tillstånd.
- defekten är resultatet av vanligt bruksslitage.
- Att man har öppnat eller manipulerat med motorer eller fjärrkontroll. Med undantag av batterifickorna kommer garantin att vara ogiltig om man har manipulerat med dessa komponenters interna funktion.
- Har varit överlastat eller felaktigt använt i strid med tillverkarens viktbegränsningar.

Hur framkommer du med krav enligt TEMPUR® WARRANTY?

För att ställa krav enligt TEMPUR ARC™garantin måste du:

- kontakta den återförsäljare där du ursprungligen köpte produkten ("Säljaren"). Om säljaren antingen inte längre är yrkesverksam eller inte längre är auktoriserad återförsäljare av TEMPUR ARC™-sängar, bör du kontakta tillverkaren.
- presentera originalfakturan eller kvittot som bevis på köpet.
- returnera produkten till säljaren eller till tillverkaren (men bara om tillverkaren har begärt produkten). Om tillverkaren fastslår att kravet är giltigt enligt villkoren i denna TEMPUR ARC™-sänggaranti, kommer rimliga leveranskostnader för returen av den defekta produkten att ersättas, så länge som produkten returnerats från en adress i samma land som säljaren finns i.

Vårt ansvar i förhållande till dig

Tillverkarens ansvar er begränsat till kostnaden för reparation och/eller ersättning av produkten enligt TEMPUR ARC™-sänggarantin. Därför har tillverkaren ingen annat ansvar för förlust eller skada oavsett hur den har förorsakats, om den härstammar från köp, besittning, försäljning eller användning av produkten. Tillverkaren dock varken utesluter eller begränsar på något sätt sitt ansvar för död eller personskada förorsakat av tillverkarens vårdslöshet, bedrägeri eller svindlerier.

Produkterna säljs uteslutande för privat användning inomhus. Tillverkaren har inget ansvar i förhållande till dig för någon typ av inkomstbortfall, omsättningsbortfall, verksamhetsavbrott eller förlorade affärsmöjligheter.

Dina juridiska rättigheter

TEMPUR ARC™-sänggarantin har inget inflytande på konsumenträttigheter enligt gällande lag, men är tänkt för att stärka konsumenträttigheter där den gäller.